

ACTIVESHOP®


INSTRUKCE POUŽITÍ

Vapozone Giovanni D-008



Dovozce:

ACTIVESHOP Sp. z o.o.
Graniczna 8b, budova DC2A
54-610 Wrocław, Polsko
www.activeshop.com.pl
Rev. A/10/2024

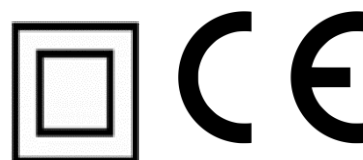

Technické údaje:

Jmenovité napětí	220V/240V
Elektrická energie	800W
Jmenovitá frekvence	50/60Hz
Kapacita	600ML
Teplota páry	Přibližně 40°C (20 cm od trysky)

Poznámky před použitím:

- Nepoužívejte spotřebič v blízkosti vany, umyvadla nebo jiné mokré nádoby.
- Není dovoleno, aby nádobu používaly osoby, které nejsou schopny cítit teplo. Mohlo by dojít k popálení těla.
- Pokud se na kůži nebo na těle objeví jakákoli bolest nebo abnormalita, okamžitě přestaňte přístroj používat.
- Výrobek by neměly používat následující osoby:
 - Těhotným ženám nebo ženám v období menstruace může způsobit kožní problémy v důsledku hormonální nerovnováhy.
 - Lidé s alergiemi, kožními onemocněními, atopickou dermatitidou, citlivou pokožkou nebo lidé, kteří se silně spálili na slunci.
 - Lidé s kožními poraněními, ekzémy, otoky atd.
 - Osoby, které nedávno podstoupily chirurgický zákrok.
- Při připojování zástrčky se nedotýkejte jejích kovových částí.
- Pokud přístroj nepoužíváte, vypněte napájení a vytáhněte zástrčku ze zásuvky. Pokud tak neučiníte, může dojít k požáru.
- Přístroj pravidelně čistěte, aby se v něm nehromadil prach. Vlhkost a další faktory mohou způsobit proražení izolace.
- Napájecí kabel neomotávejte kolem spotřebiče, mohlo by to způsobit poruchy. kabely.
- Vždy se ujistěte, že je spotřebič napájen ze zdroje se správným jmenovitým napětím. Ujistěte se, že je zástrčka správně zasunuta do zásuvky. V opačném případě by mohlo dojít k požáru, úrazu elektrickým proudem nebo popálení.
- Zařízení nepřipojujte ani neodpojujte ze zásuvky mokřýma nebo vlhkýma rukama.
- Zařízení nepoužívejte za následujících podmínek:
 - Když se kabel nebo zástrčka zahřeje nebo je poškozená;
 - Pokud je zástrčka v zásuvce uvolněná;
- Kabel se nesmí upravovat, natahovat, nadměrně ohýbat ani kroutit.
- Na kabel se nesmí pokládat nic těžkého.
- Zabraňte vniknutí prachu nebo jiných škodlivých prvků do zástrčky.
- Přístroj nepoužívejte ani neskladujte v koupelně nebo jiných místnostech s vysokou vlhkostí. Mohlo by to vést k úrazu elektrickým proudem, požáru nebo poškození izolace.
- Nedovolte dětem, aby přístroj používaly.
- Nepoužívejte přístroj v blízkosti hořlavých látek, jako jsou: alkoholy, rozpouštědla, benzín, aerosoly ve spreji atd. Mohlo by dojít k výbuchu nebo požáru. To by mohlo vést k výbuchu nebo požáru.
- Spotřebič nesmí být ponořen do vody. K doplňování vody potřebné k provozu spotřebiče používejte zásobník.
- Zařízení nesmí být zasaženo ani hozeno. Pokud dojde k poškození zařízení v důsledku nárazu nebo pádu, nelze jej dále používat.
- Do trysky se nesmí vkládat žádné části ani se nesmí přiskřípnout, protože by mohlo dojít k úrazu elektrickým proudem.
- Nepokoušejte se zařízení rozebírat nebo opravovat. Pro opravu se obraťte na distributora, u kterého bylo zařízení zakoupeno, nebo na autorizované servisní středisko.

Vlastnosti:

1. Spotřebič se automaticky vypne, pokud je hladina vody v nádrži nedostatečná.

2. Přístroj vytváří teplou páru.
3. Přístroj má funkci "ozón".

Poznámky k aplikaci na kůži

1. Nadměrné používání je pro pokožku škodlivé.
2. Zpočátku by se měl přístroj používat pouze jednou denně po dobu maximálně 10 minut.
3. Pro normální pleť používejte 2-3krát týdně, pro citlivou pleť jednou týdně.
4. Pokud se během používání na kůži objeví nepříjemné pocity, je třeba léčbu okamžitě ukončit.
5. Pára otevírá ucpané póry a umožňuje hloubkové čištění pleti.
6. Pára zmírňuje známky stárnutí a zbavuje pleť toxinů.
7. Ošetření také zlepšuje krevní oběh.
8. Po ošetření se doporučuje pleť hydratovat.
9. Přístroj by se měl pravidelně čistit.

Příprava

1. Při prvním otevření obalu se v něm mohou nacházet zbytky vody. Jedná se o vodu, která zůstala po kontrole kvality ve výrobním závodě, a nezpůsobuje žádné hygienické problémy.
2. Umístěte jednotku na rovný, stabilní povrch.
3. Odšroubujte nádobu na vodu. Naplňte nádobu na vodu (**filtrovanou nebo destilovanou vodou**) a otočte uzávěrem.
4. Připojte zařízení ke správnému zdroji napájení.
5. Zapněte přístroj. Přístroj vydá zvukový signál v případě nepřítomnosti, znečištění nebo poškození. nedostatek vody.
6. Chcete-li aktivovat ošetření horkou párou, stiskněte tlačítko "POWER", které se rozsvítí červeně. Naplňte zásobník vodou na maximální úroveň. Ohřívač začne vodu ohřívat a po určité době se začne objevovat teplá mlha.
7. Stisknutím tlačítka "OZONE" se množství páry výrazně zvýší.
8. Hlavu wapozonu lze otáčet.
9. Po signalizaci chyby je nutné zařízení restartovat.

Pokyny pro péči

1. Trysku udržujte ve vzdálenosti alespoň 20 cm od obličeje, abyste párou pokryli celý obličej. Směřujte proud páry až k horní části brady.
2. Pára začne vycházet po několika desítkách sekund od spuštění zařízení.
3. Pokud je množství vody nedostatečné, proud páry se odpovídajícím způsobem sníží. Při nedostatku vody se spotřebič automaticky vypne. Nádobu na vodu nevyjímajte ihned po vypnutí spotřebiče. Nádoba na vodu potřebuje alespoň 10 minut na vychladnutí, jinak může dojít k opaření.
4. Pokud se jednotka automaticky vypne z důvodu nedostatku vody, vyčkejte přibližně 2 minuty, než se řídicí jednotka znovu spustí a jednotka se může vrátit do provozu.
5. Nenechávejte v nádrži vodu. Po ukončení práce nádrž vyprázdněte a vysušte.



BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ

1. Přístroj je profesionální zařízení pro použití v kosmetických ordinacích. Obsluha přístroje pouze kvalifikovaným kosmetickým personálem zabraňuje nežádoucím účinkům během ošetření.

2. Zařízení se nesmí rozebírat ani se pokoušet používat k jiným účelům, než je uvedeno v tomto návodu. Veškerý servis a opravy smí provádět pouze autorizovaný servisní technik (společnost ACTIVESHOP Sp. z o.o.).
3. Přístroj neinstalujte ani nepoužívejte v blízkosti kapalin, na mokřích místech nebo s mokřima rukama - aby se do přístroje nedostaly žádné kapaliny.
4. V následujících případech okamžitě vytáhněte zástrčku ze zásuvky a obraťte se na autorizovaný servis společnosti ACTIVESHOP s.r.o.:
 - a) do spotřebiče vnikla kapalina, b) spotřebič vydává zvláštní zápach, kouř nebo vydává zvláštní zvuky,
 - c) došlo k poškození napájecího kabelu, d) došlo k převržení spotřebiče nebo k poškození krytu.
5. Nepokládejte na kabely žádné předměty. Neinstalujte jednotku na místa, kde by někdo mohl šlápnout na napájecí kabel.
6. Z bezpečnostních důvodů odpojte napájecí kabel ze zásuvky vždy, když s přístrojem skončíte.
7. Do otvoru spotřebiče nic nevrhujte. Pokud se do otvoru dostane cizí předmět, vyjměte kabel ze zásuvky a kontaktujte distributora nebo výrobce.
8. Přístroj nestavte na nestabilní vozík, polici nebo vozidlo. Při pádu může dojít k poškození přístroje.
9. Aby byla zaručena pevná životnost zařízení, doporučuje se před dalším stisknutím tlačítka napájení (mezi zapnutím a vypnutím a naopak) dodržet interval jedné minuty.
10. Napájecí zdroj musí odpovídat specifikacím uvedeným na typovém štítku. V opačném případě hrozí nebezpečí poruchy, poškození nebo dokonce vyhoření spotřebiče.

POZNÁMKY:

1. V případě poškození napájecího kabelu nebo jiných poruch kontaktujte autorizovaným servisním střediskem, aby se předešlo jakémukoli nebezpečí.
2. Toto zařízení mohou používat děti ve věku nejméně 8 let a osoby se sníženými fyzickými a duševními schopnostmi a s nedostatečnými zkušenostmi a znalostmi zařízení, pokud je zajištěn dohled nebo instruktáž, jak zařízení bezpečně používat, aby byla pochopena související rizika.
3. Spotřebič není určen k tomu, aby si s ním hrály děti. Nedovolte dětem, aby si se spotřebičem hrály.
4. Nenechávejte spotřebič bez dozoru, pokud se v jeho blízkosti nacházejí děti nebo osoby bez dostatečných znalostí o používání spotřebiče.
5. Tento elektrický spotřebič není hračka. Nesprávné použití nebo kontakt s elektrickým spotřebičem může ohrozit zdraví nebo vést k úmrtí, proto by měl být spotřebič používán a skladován mimo dosah dětí.



LIKVIDACE SPOTŘEBIČE

Použité elektrické spotřebiče, příslušenství a obaly odevzdejte do recyklačních středisek v souladu s předpisy na ochranu životního prostředí. Elektrické spotřebiče by neměly být vyhazovány do popelnice na domovní odpad. Dodržujte pravidla pro likvidaci tohoto typu zařízení. V zájmu ochrany životního prostředí v souladu se směrnicí 2012/19/ES

Pokud jde o odpadní elektrická a elektronická zařízení, musí být elektroodpad sbírán odděleně a předáván do sběrných míst pro odpadní elektrická a elektronická zařízení.

Vyřazené a staré spotřebiče obsahují plně recyklovatelné součásti, a proto by měly být odevzdány k recyklaci. Proto by měly být odevzdávány na příslušných sběrných místech a lze je odevzdat také společnosti ACTIVESHOP s.r.o.

SKLADOVÁNÍ A PŘEPRAVA

Přístroj by měl být přepravován při teplotě od (-) 20 °C do (+) 50 °C pouze v původním obalu. Přístroj skladujte v dobře větraném prostoru s relativní vlhkostí nejvýše 75 %. Provozní teplota od (+) 10 °C do (+) 40 °C. Během skladovacích a přepravních procesů nesmí být přístroj hozen nebo upuštěn, vystaven mechanickým nárazům nebo atmosférickým vlivům.