

ACTIVESHOP[®]

NÁVOD K POUŽITÍ

Giovanni D-09 Vapozone

Model: DT-8228 White



Dovozce:

ACTIVESHOP Sp. z o.o.

Ul. Graniczna 8b, bud. DC2A

54-610 Wrocław, Polsko

www.activeshop.com.pl

Rev. A/08/2024



Multifunkční vapozone Giovanni D-09 s teplou párou a ozónem.

Vapozon je namontován na výškově nastavitelném stojanu, což výrazně usnadňuje provádění ošetření. Pára uvolňovaná z přístroje otevírá ucpané póry, umožňuje hloubkové čištění pleti, okysličuje pokožku a zbavuje ji toxinů. Ošetření také zlepšuje krevní oběh.


Provoz zařízení:

1. Zjemňuje pokožku,
2. Dezinfikuje póry,
3. Rozšiřuje póry,
4. Stimuluje prokrvení pokožky,
5. Usnadňuje odstraňování černých teček a odumřelé kůže,
6. Hydratuje a osvěžuje pokožku,
7. Zlepšuje stav pokožky.

Technické údaje

Napětí	220-240V
Power	850W
Jmenovitá frekvence	50/60Hz
Kapacita nádrže na vodu	600 ml
Teplota páry	Přibližně 40°C
Hmotnost	4 kg

Rozměry zařízení

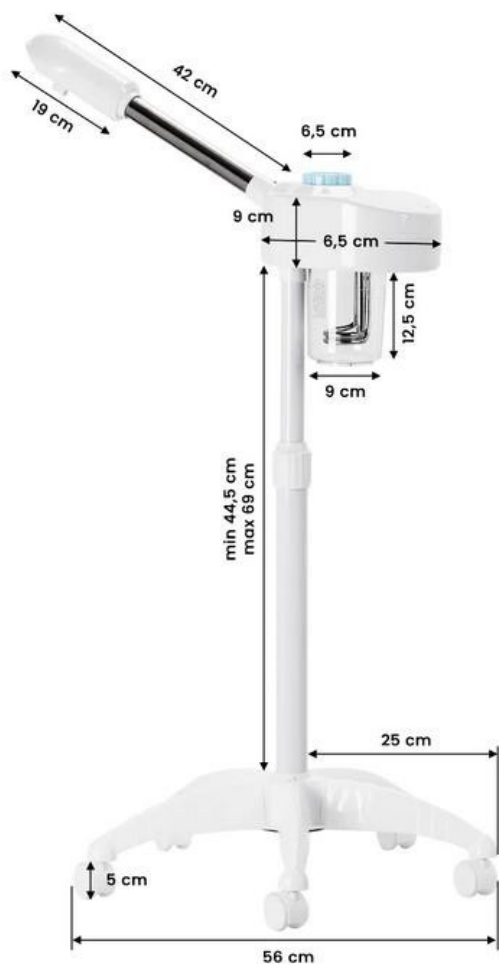

Příprava:

1. Před použitím odpařovače odstraňte všechny obalové prvky.
2. Umístěte jednotku na místo, kde bude používána. Nejlépe na rovném a stabilním povrchu.
3. Odšroubujte nádobu na vodu a naplňte ji čistou, nejlépe filtrovanou vodou. Poté pevně zašroubujte uzávěr.
4. Připojte zařízení ke správnému zdroji napájení.
5. Chcete-li zařízení zapnout, podržte tlačítko HOT dlouho stisknuté.
6. Přístroj vydá zvukový signál (bzučení), pokud není voda, je znečištěná nebo je jí nedostatek.
7. Chcete-li spustit horkou páru, naplňte nádržku na vodu do plna a podržte stisknuté tlačítko HOT. Ohřívač začne ohřívat vodu a po několika minutách se začne uvolňovat teplá pára. Pro deaktivaci této funkce opět podržte tlačítko HOT.
8. Chcete-li aktivovat ozónovou funkci, podržte tlačítko LIGHT dlouho stisknuté. Ozon se zapne a množství páry se zvýší. Opětovným podržením tlačítka tuto funkci deaktivujete.



9. Hlavu wapozonu lze libovolně otáčet.

Návod k použití přístroje:

1. Abyste se nepopálili, udržujte trysku ve vzdálenosti asi 20 cm od obličeje.
2. Pára začne vycházet několik desítek sekund po zapnutí a zahřátí spotřebiče.
3. Při nedostatku vody se výkon páry postupně snižuje. Při nedostatku vody se spotřebič vypne.
4. Nádobu na vodu nevyjímejte ihned po vypnutí. Počkejte asi 10 minut, než nádoba vychladne. Předejdete tak možnému opaření.
5. Pokud se přístroj automaticky vypne z důvodu nedostatku vody, počkejte asi 2 minuty, než se kontrolka obnoví a přístroj bude opět připraven k provozu.
6. Během ošetření kontrolujte hladinu vody a doplňte ji, pokud hladina vody dosáhne minima.

VLASTNOSTI:

1. Spotřebič se automaticky vypne, pokud je hladina vody v nádrži nedostatečná.
2. Přístroj vytváří teplou páru.
3. Přístroj má funkci "ozón".

POZOR!

Nadměrné používání může být pro pokožku škodlivé. Zpočátku by se měl přístroj používat pouze jednou denně po dobu maximálně 10 minut. U normální pleti používejte 2-3krát týdně, u citlivé pleti jednou týdně.

Doporučení:

1. Je zakázáno používat spotřebič v blízkosti vany, umyvadla nebo jiné mokré nádoby. Spotřebič nepoužívejte ani neskladujte v koupelně nebo jiných místnostech s vysokou vlhkostí. Mohlo by dojít k úrazu elektrickým proudem, požáru nebo poškození izolace. Přístroj nesmí být ponořen do vody.

2. Je zakázáno používat přístroj osobám, které mají problémy s vnímáním tepla. Mohlo by dojít k popálení.
3. Pokud se na kůži nebo na těle objeví bolesti nebo abnormality, je vhodné přístroj okamžitě přestat používat.
4. Kontraindikace použití přípravku:
 - Těhotenství, menstruace, hormonální poruchy,
 - Alergie, kožní onemocnění, atopická dermatitida, velmi citlivá pokožka nebo pokožka spálená sluncem,
 - kožní poranění, pupínky, otoky atd,
 - Nedávné chirurgické operace.
5. Při připojování se nedotýkejte kovových částí zástrčky. Pokud zařízení nepoužíváte, vypněte napájení a vytáhněte zástrčku ze zásuvky.
6. Přístroj pravidelně čistěte, aby se v něm nehromadil prach. Vlhkost a další faktory mohou způsobit proražení izolace. Zabraňte vniknutí prachu nebo jiných škodlivých prvků do zástrčky.
7. Napájecí kabel neomotávejte kolem spotřebiče, mohlo by dojít k jeho poruše. Nepoužívejte spotřebič, pokud je kabel nebo zástrčka horká nebo poškozená a pokud je zástrčka v zásuvce uvolněná.
8. Ujistěte se, že je spotřebič napájen ze zdroje se správným jmenovitým napětím. Ujistěte se, že je zástrčka správně připojena k zásuvce. V opačném případě může dojít k požáru, úrazu elektrickým proudem nebo popálení. Spotřebič se nesmí připojovat ani odpojovat ze zásuvky mokřýma nebo vlhkýma rukama. Šňůra nesmí být upravována, natahována, nadměrně ohýbána nebo kroucena. Na šňůru se nesmí pokládat nic těžkého.
9. Nedovolte dětem, aby přístroj používaly.
10. Přístroj nepoužívejte v blízkosti hořlavých látek, jako jsou: alkoholy, rozpouštědla, benzín, aerosoly ve spreji atd. Mohlo by dojít k výbuchu nebo požáru.
11. Zařízení nesmí být zasaženo ani hozeno. Pokud dojde k poškození zařízení v důsledku nárazu nebo pádu, nelze jej dále používat.
12. Do trysky nic nezasouvejte ani ji neskřípejte, protože by mohlo dojít k úrazu elektrickým proudem. Nepokoušejte se zařízení rozebírat nebo opravovat. V případě oprav se obraťte na distributora, u kterého bylo zařízení zakoupeno, nebo na autorizované servisní středisko.

BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ

1. Přístroj je profesionální zařízení pro použití v kosmetických ordinacích. Obsluha přístroje pouze kvalifikovaným kosmetickým personálem zabraňuje nežádoucím účinkům během ošetření.
2. Přístroj se nesmí rozebírat ani se pokoušet používat k jiným účelům, než je uvedeno v této příručce. Veškerý servis a opravy smí provádět pouze autorizovaný servisní technik (společnost ACTIVESHOP Sp. z o.o.).
3. Přístroj neinstalujte ani nepoužívejte v blízkosti kapalin, na mokřích místech nebo s mokřýma rukama - aby se do přístroje nedostaly žádné kapaliny.
4. V následujících případech okamžitě vytáhněte zástrčku ze zásuvky a obraťte se na autorizovaný servis společnosti ACTIVESHOP s.r.o.:
 - A. kapalina se dostala do zařízení,
 - B. spotřebič vydává podivný zápach, kouř nebo vydává podivné zvuky,
 - C. je poškozen přívodní kabel,
 - D. došlo k převržení spotřebiče nebo poškození jeho krytu.
5. Na kabely nepokládejte žádné předměty. Neinstalujte jednotku na místa, kde by někdo mohl šlápnout na napájecí kabel.
6. Z bezpečnostních důvodů vytáhněte napájecí kabel ze zásuvky pokaždé, když s přístrojem skončíte.
7. Do otvoru spotřebiče nic nevkládejte. Pokud se do otvoru dostane cizí předmět, vyjměte kabel ze zásuvky a kontaktujte distributora nebo výrobce.
8. Přístroj nestavte na nestabilní vozík, polici nebo vozidlo. Při pádu může dojít k poškození přístroje.

9. Aby byla zaručena pevná životnost zařízení, doporučuje se před dalším stisknutím tlačítka napájení (mezi zapnutím a vypnutím a naopak) dodržet interval jedné minuty.

10. Napájecí zdroj musí odpovídat specifikacím uvedeným na typovém štítku. V opačném případě hrozí nebezpečí poruchy, poškození nebo dokonce vyhoření spotřebiče.

POZNÁMKY:

1. V případě poškození napájecího kabelu nebo jiných poruch se obraťte na autorizované servisní středisko, předejdete tak nebezpečí.

2. Toto zařízení mohou používat děti ve věku nejméně 8 let a osoby se sníženými fyzickými a duševními schopnostmi a s nedostatečnými zkušenostmi a znalostmi zařízení, pokud je zajištěn dohled nebo instruktáž, jak zařízení bezpečně používat, aby byla pochopena související rizika.

3. Spotřebič není určen k tomu, aby si s ním hrály děti. Nedovolte dětem, aby si se spotřebičem hrály.

4. Nenechávejte spotřebič bez dozoru, pokud se v jeho blízkosti nacházejí děti nebo osoby bez dostatečných znalostí o používání spotřebiče.

5. Tento elektrický spotřebič není hračka. Nesprávné použití nebo kontakt s elektrickým spotřebičem může ohrozit zdraví nebo vést k úmrtí, proto by měl být spotřebič používán a skladován mimo dosah dětí.

LIKVIDACE SPOTŘEBIČE



Použité elektrické spotřebiče, příslušenství a obaly odevzdejte do recyklačních středisek v souladu s předpisy na ochranu životního prostředí. Elektrické spotřebiče by neměly být vyhazovány do popelnice na domovní odpad. Dodržujte pravidla pro likvidaci tohoto typu zařízení. V zájmu ochrany životního prostředí v souladu se směrnicí 2012/19/ES o odpadních elektrických a elektronických zařízeních je třeba použité spotřebiče

elektrická zařízení by se měla sbírat odděleně a odvážet do sběrných míst pro elektronický a elektrický odpad.

Vyřazené a staré spotřebiče obsahují plně recyklovatelné součásti, a proto by měly být odevzdány k recyklaci. Měly by se proto odevzdávat na příslušných sběrných místech a lze je také odevzdat společnosti ACTIVESHOP s.r.o.

SKLADOVÁNÍ A PŘEPRAVA

Spotřebič by měl být přepravován při teplotách od (-)20 °C do (+)40 °C pouze v originálním obalu. Přístroj by měl být skladován v dobře větrané místnosti s relativní vlhkostí nejvýše 90 %. Provozní teplota (+)10°C až (+)40°C. Během skladovacích a přepravních procesů nesmí být přístroj hozen nebo upuštěn, vystaven mechanickým nárazům nebo atmosférickým vlivům.