

ACTIVESHOP®

NÁVOD K POUŽITÍ

Azzurro H1106 Sonia Vaposon



Dovozce:

ACTIVESHOP Sp. z o.o.
Ul. Graniczna 8b, bud. DC2A
54-610 Wrocław, Polsko
www.activeshop.com.pl
Rev. A/09/2024



Před použitím odpařovače si přečtěte přiložený návod a postupujte podle následujících pokynů:

1. Odstraňte veškerý obalový materiál.
2. Umístěte zařízení na místo, kde bude používáno.
3. Ujistěte se, že jste zařízení zapojili do správné zásuvky.

Vapozon Azzurro H1106 Sonia se vyznačuje vysoce kvalitním designem. Intuitivní ovládání vytváří vynikající pracovní prostředí pro každý kosmetický salon. Lehký, funkční, se stabilním stojanem. Nádoba na vodu má těsnicí kroužek, který zabraňuje úniku vody a plynu. Hlavu lze naklápět dopředu a dozadu v rozsahu 60°.




Provoz zařízení:

1. Změkčuje odumřelé buňky a připravuje pokožku na další ošetření.
2. Rozšiřuje póry.
3. Usnadňuje odstraňování černých teček a odumřelé kůže.
4. Usnadňuje vylučování toxinů.
5. Hydratuje a osvěžuje pokožku.
6. Stimuluje prokrvení pokožky.
7. Zlepšuje stav pokožky.


Technické údaje

Napětí	220-240 V, 50/60 Hz
Power	850W
Kapacita	1L
Výška stativu	78 cm
Délka trysky	67 cm
Hmotnost	5,2 kg


Obsah balení

Prvek	Kreslení	Množství
Hlavní jednotka		1 sada
Stojan		1 ks
Stojanové nohy		5 ks
Základna s pěti větvemi		1 ks
Tabule z pět otvorů pro nožičky		1KS
Šroub M10		1 sada
Klíč		1 ks
Filtr bavlna pro esence		2 ks
Pouzdro		1 ks
Pokyny		1 ks


Konstrukce zařízení

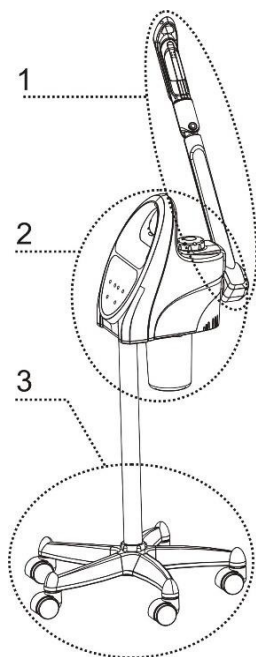


1. Součásti ramene
2. Základna
3. Stojan

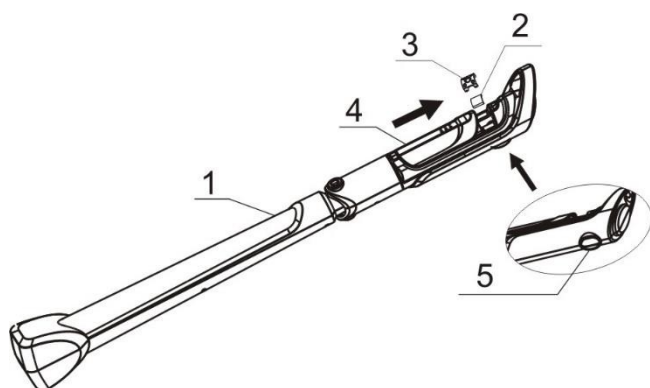

1. Rameno postřikovací trysky
2. Bavlněný filtr
3. Zajištění podstaty
4. Posuvné víko
5. Výstup páry

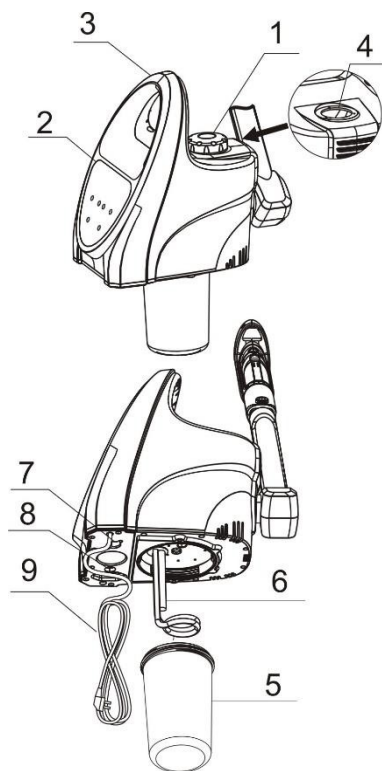


1. Obálka
2. Ovládací panel
3. Rukojeť
4. Rozprašovací komora
5. Nádrž na vodu
6. Topné potrubí
7. Přepínač
8. Pojistka
9. Napájecí kabel

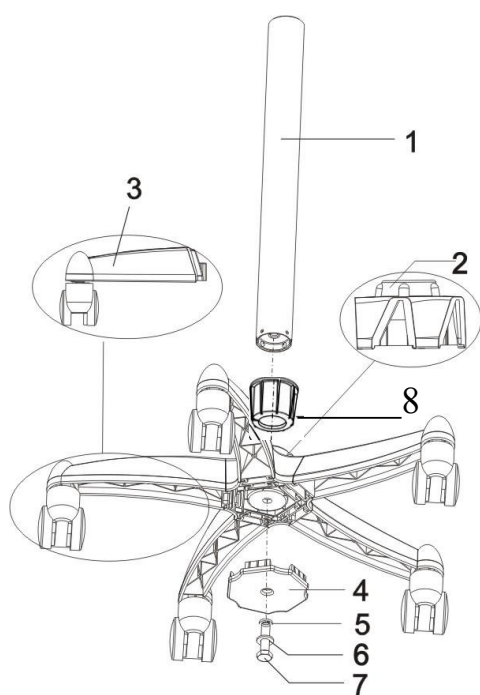


1. Stojan (sloupec)
2. Základna s pěti větvemi
3. Stojná noha
4. Podložka
5. Spring
6. Podložka
7. Šroub M10
8. Pouzdro

Montáž

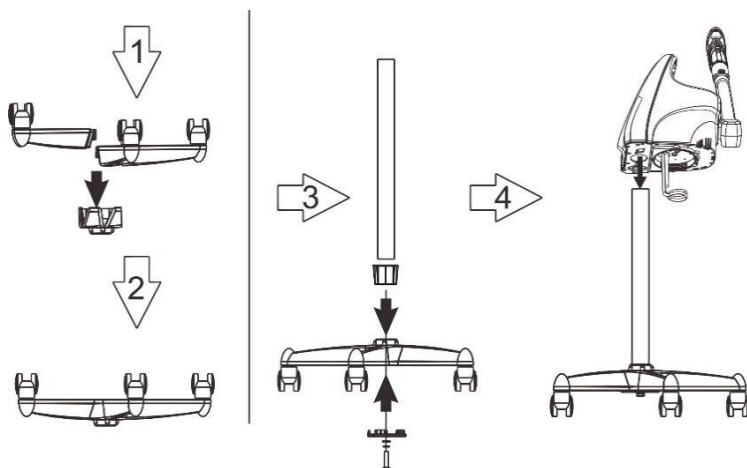

1. Umístěte pět nohou stojanu do základny z pěti dílů větvení.
2. Poté umístěte stojan připojený k pouzdru do základny desky.
3. Nasaďte nožičky do příslušných otvorů v podložce. Vložte podložku a pružiny do šroubu M10. Poté podložku s přiloženými nožičkami připojte a připevněte ke stojanu pomocí šroubů M10.
4. Umístěte hlavní jednotku na stojan.

Ovládací panel

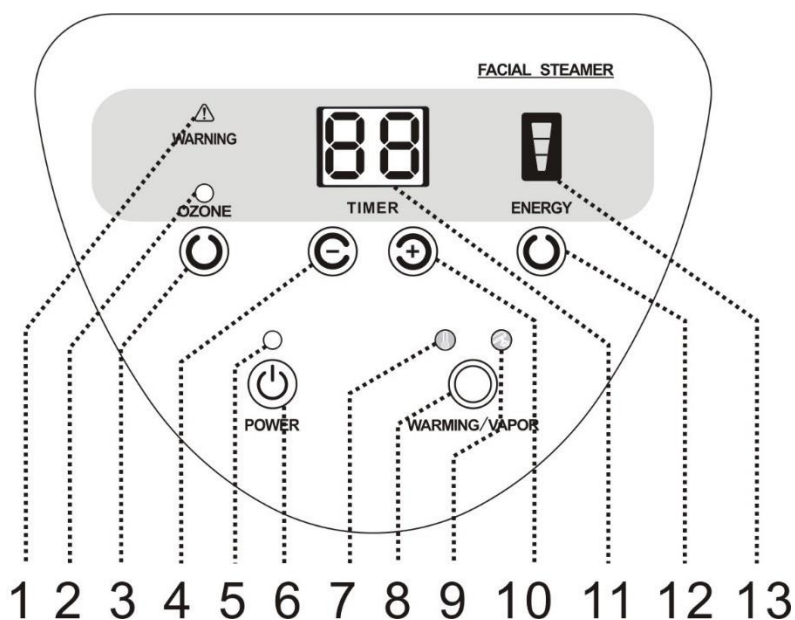


1. Výstražné světlo vysoká/nízká hladina vody
2. Pracovní ikona ozónu
3. Ozonový spínač
4. Tlačítko pro nastavení času
5. Ikona provozu zařízení
6. Vypínač
7. Kontrolka zahřívání
8. Tlačítko ohřevu/horké páry
9. Indikátor provozu zahřívání/odpařování
10. Tlačítko pro nastavení času
11. Zobrazit
12. Tlačítko volby napájení
13. Zobrazení napájení

Uživatelská příručka:

1. Uvolnění zámku oštrikovacího ramene


Po vyjmutí ramene z obalu bude rameno uzamčeno. Chcete-li zámek uvolnit, zatáhněte za koncovku ve směru černé šipky a otočte koncovku do vodorovné polohy. Jak je znázorněno na obrázku níže.

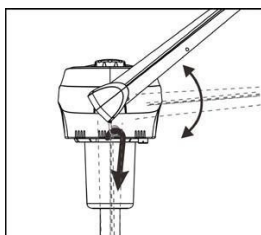

2. Nastavení trysky a stříkací hlavy

Díky speciální konstrukci lze rám sprchy nastavit v různých úhlech, což usnadňuje používání a zvyšuje funkčnost přístroje.

- Rameno lze otáčet ve směru nebo proti směru hodinových ručiček v rozsahu 130°.
- Rameno lze otáčet dopředu a dozadu v rozsahu 60°.
- Hlavu lze otáčet o 360°.
- Rameno lze nastavit pouze v určeném rozsahu. V opačném případě může voda vytékající z přístroje poškodit součásti.

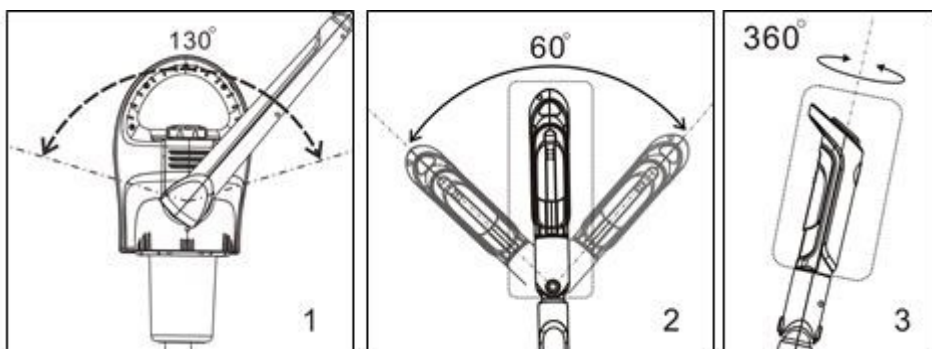


3. Doplnování vody

Otevřete víko a nalijte do nádoby vodu. Hladina vody by se měla nacházet mezi spodní a horní ryskou uvedenou na nádobě.


4. Přídavek esenciálních olejů

Při ošetřování esenciálními oleji je nezapomeňte nalít přímo do nádrčky na vodu. Otevřete víčko umístěné v horní části trysky a posypte bavlněný filtr vybraným olejem. Postačí kapka nebo dvě. Pokud chcete použít jiný esenciální olej, vyjměte bavlněný filtr, vložte nový a pokropte jej olejem dle vlastního výběru.

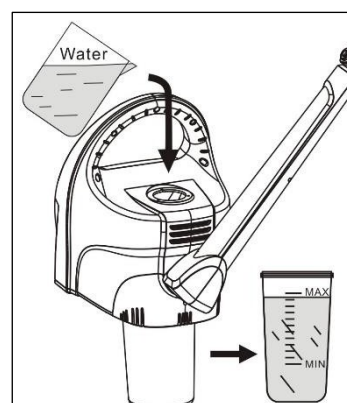

5. Připojení a odpojení nádrže na vodu

Pokud chcete nádobu po ošetření vyjmout, nejprve spotřebič odpojte od sítě a počkejte, až nádoba vychladne. Odšroubujte nádobu ve směru hodinových ručiček. Při nasazování nádoby na vodu nezapomeňte nejprve odpojit spotřebič od elektrické sítě. Nádobu zašroubujte proti směru hodinových ručiček.

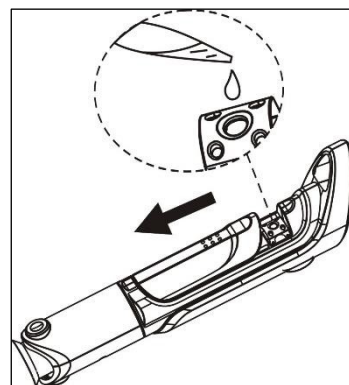

Obsluha ovládacího panelu

1. Připojte zařízení ke zdroji napájení.

2.  Po stisknutí tlačítka se rozsvítí kontrolka. Když se a opětovném stisknutí tlačítka napájení zůstane zařízení v pohotovostním režimu a na displeji se zobrazí:

- Časové okno - zobrazí se 15 minut,

- Power window - zobrazí se nejvyšší úroveň výkonu,

-  Ozonovací okno - zobrazené znamená, že je funkce zapnutá, zatímco zobrazené znamená, že je vypnutá.

-  Okénko WARMING/VAPOR - zobrazené znamená, že je zapnuté sprchování, zatímco topení. znamená, že je funkce vypnutá.

3. Funkci aktivujete stisknutím tlačítka WARMING/VAPOR:

-  Stiskněte tlačítko WARMING/VAPOR, po stisknutí se rozsvítí kontrolka signalizující spuštění funkce VAPOR. Přístroj se začne zahřívat a přibližně po 6 minutách se začne z výstupu trysky uvolňovat pára.

- Stiskněte tlačítko WARMING/VAPOR, po jehož stisknutí se rozsvítí kontrolka signalizující spuštění funkce WARMING. Spotřebič se začne zahřívat.

4. Nastavení času

- V části ČASOVAČ stiskněte tlačítko - nebo + a nastavte požadovanou provozní dobu.

-  Pokud svítí kontrolka funkce VAPOR, je nastavitelná doba provozu v rozmezí 1 až 30 minut. Výchozí nastavení je 15 minut.

-  Pokud svítí kontrolka funkce WARMING, je nastavitelná doba provozu v rozmezí 1 až 90 minut. Výchozí nastavení je 30 minut.

5. Nastavení výkonu

- Stisknutím tlačítka ENERGY nastavte odpovídající úroveň výkonu uvolňování páry. Je možné nastavit nízkou, střední nebo vysokou úroveň.  Pokud se na displeji zobrazí, znamená to nejvyšší úroveň výkonu. Pokud se nezobrazí, znamená to nejnižší úroveň. Před zahájením uvolňování páry nastavte nejvyšší úroveň výkonu a teprve poté ji upravte podle potřeby.

6. Aktivace funkce ozonu

- Stiskněte tlačítko ozonové funkce a kontrolka se rozsvítí. V páře bude patrný charakteristický zápach ozonu.

7. Funkce upozornění na nízkou hladinu vody

- Systém automaticky kontroluje hladinu vody, když je aktivována funkce WARMING/VAPOR. Pokud je hladina vody dostatečná, spotřebič bude pokračovat v ohřevu. Pokud je hladina vody příliš vysoká nebo příliš nízká, na displeji se zobrazí "E2" (příliš vysoká hladina vody) nebo "E1" (příliš nízká hladina vody). Spotřebič okamžitě přestane ohřívat. V tomto okamžiku zhasnou kontrolky a ozve se zvukový signál. Všechna tlačítka budou zablokována, dokud se nezmění hladina vody.

- Když je hladina vody správná, stiskněte tlačítko WARMING/VAPOR pro opětovné spuštění funkce.

POZNÁMKA

1. Před zapnutím přístroje se ujistěte, že je nádoba na vodu správně nasazena a hladina vody je správná a mezi spodní a horní ryskou. Ujistěte se, že je správně nasazeno víko od odpařovače.
2. Chcete-li přidat esenciální olej, musíte nejprve zastavit funkci rozprašovače.
3. Počkejte, až začne pára vycházet rovnoměrně, a teprve potom začněte s ošetřením.
4. Udržujte bezpečnou vzdálenost (20-40 cm) mezi tryskou a obličejem zákazníka, aby nedošlo k popálení horkou párou.
5. Nádobu s vodou neodstraňujte bezprostředně po ošetření, protože je horká, což může vést k popálení. Počkejte, až nádoba vychladne.
6. Nenalévejte do nádrže příliš mnoho vody. Mohlo by to mít nepříznivý vliv na spotřebič a způsobit zkrat.
7. Pokud dojde k úniku vody nebo plynu (ozónu), okamžitě odpojte spotřebič od napájení. Zkontrolujte, zda je nádoba na vodu nebo víko správně nasazeno. Pokud to není příčinou, obraťte se na autorizované servisní středisko.
8. Při používání přístroje a před zahájením ošetření je důležité zkontrolovat hladinu vody.
9. Po dokončení vylijte vodu a nádrž vysušte. Nenechávejte vodu v nádrži příliš dlouho.
10. Nepoužívejte vodu z vodovodu nebo vodu špatné kvality. Doporučuje se používat destilovanou nebo filtrovanou vodu.
11. Neodstraňujte víko nebo nádobu na vodu, pokud je spotřebič v provozu.
12. Přístroj nepoužívejte ve vlhkých místnostech (např. v koupelně).
13. Zařízení nepoužívejte na velmi slunných místech.
14. Přístroj neopravujte sami, případné závady nahlaste servisnímu středisku.

Údržba zařízení:

1. Před každým spuštěním nalijte do nádoby čerstvou vodu. Po skončení je třeba nádobu důkladně umýt a vysušit.
2. Jednou týdně by se měl topný systém vyčistit a odvápnit. K čištění vodní nádrže dobře poslouží roztok vody a octa. Zahřívejte jej po dobu jedné minuty a poté vyčistěte topnou trubku.
3. Po každém použití přístroj vyčistěte, aby se na něm nehromadily zbytky po ošetření.

BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ

1. Přístroj je profesionální zařízení pro použití v kosmetických ordinacích. Obsluha přístroje pouze kvalifikovaným kosmetickým personálem zabraňuje nežádoucím účinkům během ošetření.
2. Zařízení se nesmí rozebírat ani se pokoušet používat k jiným účelům, než je uvedeno v tomto návodu. Veškerý servis a opravy smí provádět pouze autorizovaný servisní technik (společnost ACTIVESHOP Sp. z o.o.).
3. Přístroj neinstalujte ani nepoužívejte v blízkosti kapalin, na mokřích místech nebo s mokřima rukama - aby se do přístroje nedostaly žádné kapaliny.
4. V následujících případech okamžitě vytáhněte zástrčku ze zásuvky a obraťte se na autorizovaný servis společnosti ACTIVESHOP s.r.o.:
 - a) do spotřebiče vnikla tekutina, b) spotřebič vydává zvláštní zápach, kouř nebo vydává zvláštní zvuky,
 - c) došlo k poškození napájecího kabelu, d) došlo k převržení spotřebiče nebo k poškození krytu.
5. Na kabely nepokládejte žádné předměty. Neinstalujte jednotku na místa, kde by někdo mohl šlápnout na napájecí kabel.
6. Z bezpečnostních důvodů vytáhněte napájecí kabel ze zásuvky pokaždé, když s přístrojem skončíte.
7. Do otvoru spotřebiče nic nevkládejte. Pokud se do otvoru dostane cizí předmět, vyjměte kabel ze zásuvky a kontaktujte distributora nebo výrobce.
8. Přístroj nestavte na nestabilní vozík, polici nebo vozidlo. Při pádu může dojít k poškození přístroje.
9. Aby byla zaručena pevná životnost zařízení, doporučuje se před dalším stisknutím tlačítka napájení (mezi zapnutím a vypnutím a naopak) dodržet interval jedné minuty.
10. Napájecí zdroj musí odpovídat specifikacím uvedeným na typovém štítku. V opačném případě hrozí nebezpečí poruchy, poškození nebo dokonce vyhoření spotřebiče.

POZNÁMKY:

1. V případě poškození napájecího kabelu nebo jiných poruch se obraťte na autorizované servisní středisko - předejdete tak nebezpečí.
2. Toto zařízení mohou používat děti ve věku nejméně 8 let a osoby se sníženými fyzickými a duševními schopnostmi a s nedostatečnými zkušenostmi a znalostmi zařízení, pokud je zajištěn dohled nebo instruktáž, jak zařízení bezpečně používat, aby byla pochopena související rizika.

3. Spotřebič není určen k tomu, aby si s ním hrály děti. Nedovolte dětem, aby si se spotřebičem hrály.
4. Nenechávejte spotřebič bez dozoru, pokud se v jeho blízkosti nacházejí děti nebo osoby bez dostatečných znalostí o používání spotřebiče.
5. Tento elektrický spotřebič není hračka. Nesprávné použití nebo kontakt s elektrickým spotřebičem může ohrozit zdraví nebo vést k úmrtí, proto by měl být spotřebič používán a skladován mimo dosah dětí.

LIKVIDACE SPOTŘEBIČE



Použité elektrické spotřebiče, příslušenství a obaly odevzdejte do recyklačních středisek v souladu s předpisy na ochranu životního prostředí. Elektrické spotřebiče by neměly být vyhazovány do popelnice na domovní odpad. Dodržujte pravidla pro likvidaci tohoto typu zařízení. V zájmu ochrany životního prostředí v souladu se směrnicí 2012/19/ES o odpadních elektrických a elektronických zařízeních se použité

Elektrospotřebiče by se měly sbírat odděleně a odvážet do sběrných míst pro elektronický a elektrický odpad. Vysloužilé a staré spotřebiče obsahují plně recyklovatelné součásti, a proto by měly být předány k přepracování. Proto by měly být odevzdány na příslušných sběrných místech a také společnosti ACTIVESHOP s.r.o.

SKLADOVÁNÍ A PŘEPRAVA

Přístroj by měl být přepravován při teplotě od (-) 20 °C do (+) 50 °C pouze v původním obalu. Přístroj skladujte v dobře větraném prostoru s relativní vlhkostí nejvýše 75 %. Provozní teplota od (+) 10 °C do (+) 40 °C. Během skladovacích a přepravních procesů nesmí být přístroj hozen nebo upuštěn, vystaven mechanickým nárazům nebo atmosférickým vlivům.