

# ACTIVESHOP®

## NÁVOD K POUŽITÍ OHŘÍVAČ RUČNÍKŮ S UV-C STERILIZÁTOREM RTD-23A



### Importer:

ACTIV Tomasz Pacholczyk  
ul. Graniczna 8B, bud. DC2 A  
54-610 Wrocław, Polska  
[www.activeshop.com.pl](http://www.activeshop.com.pl)  
Rev. A/03/2018



<b>Vstupní napětí</b>	<b>220V-240</b>
<b>Elektrický výkon</b>	<b>200W</b>
<b>Jmenovitá frekvence</b>	<b>50HZ</b>
<b>Typ izolace</b>	<b>Skelná vata</b>
<b>Provozní teplota</b>	<b>od 70°C do 80°C</b>
<b>Vnitřní rozměry</b>	<b>37cm/25cm/19cm</b>
<b>Vnější rozměry</b>	<b>45cm/36cm/29cm</b>
<b>Kapacita</b>	<b>Ok. 30</b>

<b>TECHNICKÉ ÚDAJE UV ŽÁROVKY</b>	
<b>Napájení</b>	<b>3W</b>
<b>Druh záření</b>	<b>UV-C, vlnová délka 240nm</b>

### **POZOR**

Výrobek je určen pro profesionální použití.

Před použitím a montáží zařízení si pečlivě přečtěte návod k použití. Uchovávejte jej na přístupném místě pro budoucí použití.

Před použitím odstraňte z vnitřku přístroje veškeré zbytky obalu.

### **NÁVOD K POUŽITÍ**

1. Umístěte zařízení na rovný a stabilní povrch v dobře větraném místě, mimo dosah zdrojů tepla. Zařízení by se nemělo používat v blízkosti vody, vodovodních kohoutků, van apod.
2. Zapojte zástrčku do vhodné zásuvky. Zapněte přístroj do zásuvky.
3. Vyjměte drátěný koš a položte jej vedle.

### **JAK NA TO**

1. Navlhčete ručníky pod tekoucí vodou.
2. Vymačkejte z ručníků veškerou zbývající vodu. Ručníky musí být vlhké, nikoliv mokré. Je pravděpodobné, že ručníky bude třeba několikrát vyždímat.
3. Ručníky složte nebo srolujte a vložte do drátěného koše. Nepřetěžujte! Nepřetěžujte koš ani nevkládejte ručníky přímo do přístroje a vložte ručníky do koše.
4. Vložte koš do zařízení.
5. Pevně zavřete dvířka zařízení.
6. Stiskněte tlačítko "I", kontrolka bude vždy svítit - Zapnuto.
7. Stisknutím tlačítka "O" zařízení vypnete.


### **ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA**

Údržbu je třeba provádět po každém dni používání.

1. Vypněte spotřebič pomocí vypínače.
2. Odpojte zástrčku od elektrické zásuvky.
3. Obsah ohřívače může být horký, proto počkejte, až vychladne. Poté na
4. Vyjměte koš z ohřívače a po vyjmutí utěrek jej odložte stranou, aby uschnul.
5. Pomocí měkkého hadříku otřete vnitřní povrchy. Nepoužívejte k tomu to s drsnými chemikáliemi a hrubými materiály. K čištění vnější strany použijte hadřík a jemné mýdlo.
6. Vyjměte odkapávací misku a vyprázdněte její obsah. Odložte zásobník stranou, aby vyschla.

## VÝMĚNA UV ŽÁROVKY

1. Vypněte zařízení pomocí hlavního vypínače.
  2. Vytáhněte zástrčku ze zásuvky.
  3. Odstraňte všechny šrouby na zadní stěně (uvnitř i vně zařízení)
  4. Našroubujte novou žárovku, jejíž parametry jsou uvedeny v tabulce výše.
- Po použití použijte tlačítko "on/off" pro vypnutí lampy.

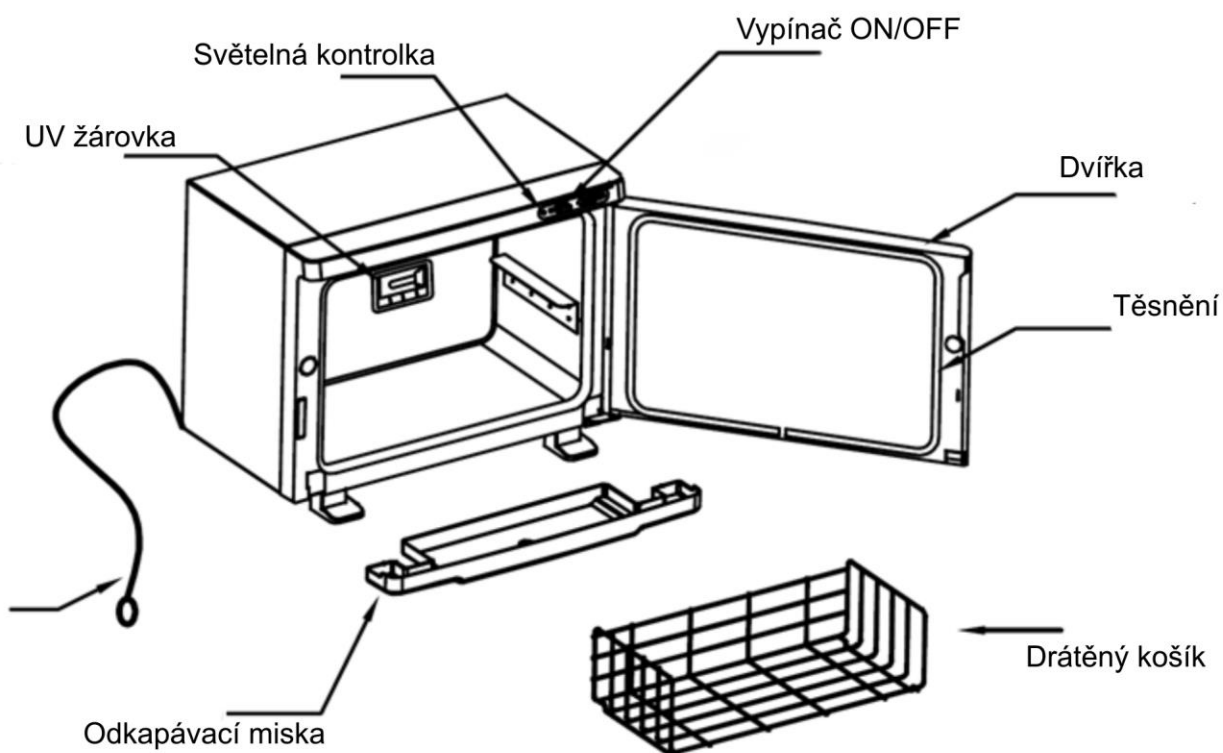

**NEZAPOMEŇTE NA ZVÝŠENOU OPATRNOST, PROTOŽE DRÁT A VNITŘNÍ POVRCHY MOHOU BÝT HORKÉ. VŽDY POUŽÍVEJTE OCHRANNÉ RUKAVICE, ABY NEDOŠLO K POPÁLENÍ.**

**BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ**

1. Přístroj je profesionální zařízení pro použití v kosmetických salonech. Provoz přístroje výhradně kvalifikovaným kosmetickým personálem, aby se předešlo nežádoucím účinkům během ošetření.
- (2) Přístroj se nesmí rozebírat ani se pokoušet používat k jiným účelům, než je uvedeno v tomto dokumentu návodu k použití. Veškerý servis a opravy smí provádět pouze autorizovaný servisní technik. (společnost ACTIV Tomasz Pacholczyk). V případě potřeby je nutné provést kontrolu.
3. Přístroj neinstalujte ani nepoužívejte v blízkosti kapalin, na mokřích místech nebo s mokřými rukama - aby do jednotky nemohla vniknout žádná kapalina.
4. Okamžitě vytáhněte zástrčku ze zásuvky a obraťte se na autorizovaný servis, který zajišťuje společnost ACTIV Tomasz Pacholczyk v následujících případech:  
(a) do spotřebiče vnikla kapalina, (b) spotřebič vydává zvláštní zápach, kouř nebo vydává zvláštní zvuky, (c) napájecí kabel je poškozený.  
přístroje byl poškozen, (d) došlo k převrácení přístroje nebo k poškození jeho krytu. přístroj se mohl poškodit.
5. Na kabely nepokládejte žádné předměty. Neinstalujte jednotku na místa, kde by někdo mohl šlápnout na napájecí kabel.
6. Z bezpečnostních důvodů odpojte napájecí kabel ze zásuvky pokaždé, když ukončíte práci se zařízením.
7. Do otvoru spotřebiče nic nevkládějte. V případě, že do otvoru vnikne cizí předmět, vyjměte jej.  
Pokud se do otvoru dostane cizí předmět, odpojte přívodní kabel ze zásuvky a obraťte se na distributora nebo výrobce.
8. Pokud se do otvoru dostane cizí předmět, odpojte přívodní kabel ze zásuvky.
8. Přístroj nestavte na nestabilní vozík, polici nebo vozidlo. Při pádu jednotky může dojít k jejímu poškození.
9. Aby byla zaručena stanovená životnost zařízení, doporučuje se dodržet interval jedné minuty předem opětovným stisknutím tlačítka napájení (mezi zapnutím a vypnutím a naopak).
10. Napájecí zdroj musí odpovídat specifikacím na typovém štítku. Jinak existuje nebezpečí nesprávné obsluhy zařízení, poškození nebo dokonce popálení.

## **POZOR**

1. V případě poškození napájecího kabelu nebo jiných poruch kontaktujte autorizované servisní středisko – tím se vyhnete nebezpečí.
2. Tento spotřebič mohou používat děti ve věku 8 let a starší a osoby se sníženou pohyblivostí fyzické a duševní schopností a osoby s nedostatkem zkušeností a znalostí o vybavení, je-li k dispozici dohled nebo poučení o používání zařízení bezpečným způsobem, aby se předešlo souvisejícím rizikům srozumitelný.
3. Zařízení není určeno pro děti na hraní. Dětem nesmí být dovoleno hrát si se zařízením.
4. Nenechávejte zařízení bez dozoru dětí nebo osob, které o něm nemají dostatečné znalosti používající zařízení jsou v jeho blízkosti.
5. Tento elektrický spotřebič není hračka. Nesprávné použití nebo kontakt s elektrickým zařízením může ohrozit zdraví nebo způsobit smrt, proto by měl být přístroj používán a skladován mimo dosah dětí.

## **LIKVIDACE ZAŘÍZENÍ**

Odpadní elektrická zařízení, příslušenství a obaly by měly být zaslány do středisek zpracování surovin v souladu se zásadami ochrany životního prostředí. Zařízení elektrické spotřebiče by neměly být vyhazovány do domovního odpadu. Prosím následuj pravidla týkající se likvidace tohoto typu zařízení. Za účelem ochrany přírodního prostředí v souladu s Směrnicí 2012/19/ES o odpadních elektrických a elektronických zařízeních elektrické spotřebiče by měly být shromažďovány odděleně a poté odeslány do sběren odpadních zařízení elektronické a elektrické.

Na konci své životnosti stejně jako stará zařízení obsahují cenné recyklovatelné komponenty, proto by měly být odeslány k recyklaci. Proto by měly být předány příslušným bodům sbírky a mohou být také převedeny na ACTIV Tomasz Pacholczyk.

## **SKLADOVÁNÍ A DOPRAVA**

Zařízení by mělo být přepravováno při teplotách od (-) 20 °C do (+) 50 °C pouze v původním obalu. obal. Zařízení skladujte na dobře větraném místě s relativní vlhkostí maximálně 75 %. Provozní teplota od (+) 10 °C do (+) 40 °C. Během skladování a přepravy nemůžete házet a zařízení upustit, vystavit jej mechanickým otřesům nebo povětrnostním vlivům.



Zajištění zpětného odběru elektrozařízení: ASEKOL