

Návod k použití: VAROVÁNÍ-Před vložením vždy otestujte teplotu vody

1. Nasadte límcový kroužek na okraj voskovky.
2. Sejměte plastové víko z voskovky.
3. Upravte držák plechovky na vosk pro snadnou manipulaci.
4. Zapněte spínač, zvolte stupně Celsia nebo Fahrenheita a upravte teplotu pomocí tlačítka teploty „+“ nebo „-“.
5. Čím vyšší teplota, tím rychleji se vosk roztaví. Obecně se vosk roztaví asi za 15 minut.
6. Jakmile je tekutý, upravte teplotu na přibližně 85 stupňů Celsia nebo 180 stupňů Fahrenheita. Před použitím otestujte teplotu vosku prsty, aby nedošlo k opaření pokožky.
7. Po dokončení voskování vypněte voskovací stroj, zvedněte plechovku. Pomocí držáku na voskovku, dokud je ohřívač ještě teplý.
8. Zakryjte ohřívač průhledným víčkem, aby vosk zůstal bez prachu. K čištění ohřívače použijte čistý vosk při vypnutém stroji a dokud je ohřívač ještě mírně teplý.

POZOR – MIMOŘÁDNĚ HORKÁ VODA MŮŽE ZPŮSOBIT POPÁLENINY

Pouze pro profesionální použití Pro dosažení nejlepších výsledků si před použitím WAX MACHINE důkladně přečtěte všechny pokyny




WAX HEATER
operation instruction



Made in China

PRO-WAX700

Vosk v bloku jenom 60 C

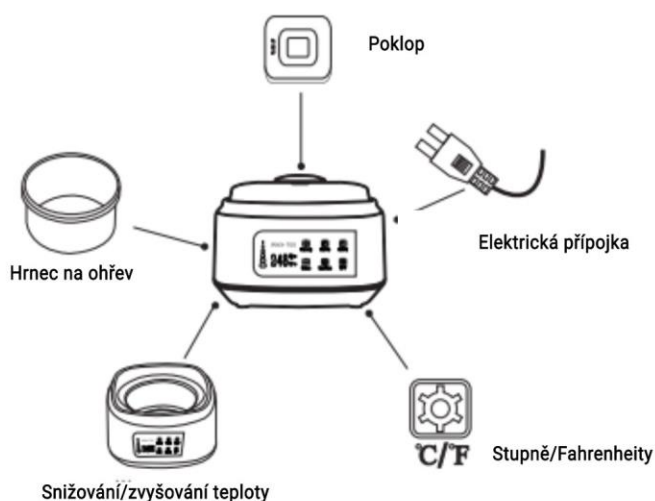

Důležité bezpečnostní pokyny: Poznámka: Při používání jakéhokoli elektrického spotřebiče, zejména pokud jsou přítomny děti, je třeba vždy dodržovat základní bezpečnostní opatření. Před použitím voskového stroje si přečtěte všechny pokyny:

1. NEUMÍSŤUJTE ani neskladujte zařízení tam, kde by mohlo spadnout nebo být vtaženo do vany nebo umyvadla
2. NEVKLÁDEJTE voskovou lázeň do vody nebo jakékoli kapaliny, udržujte okolí suché
3. Pokud vosková lázeň spadne do vody, odpojte ji ze zásuvky okamžitě, NESAHEJTE do vody (stejně jako u všech elektrických zařízení jsou elektrické části pod napětím, i když je vypínač vypnutý, buďte vždy opatrní.)
- VAROVÁNÍ: Pro snížení rizika popálení, úrazu elektrickým proudem, požáru nebo zranění.
1. Neprovozujte zařízení, pokud: a) má poškozenou šňůru nebo zástrčku b) nepracuje správně c) spadlo nebo bylo jakkoli poškozeno d) spadlo do vody.
2. Uchovávejte mimo dosah dětí během používání nebo skladování
3. Udržujte kabel mimo zahřáté povrchy
4. NEPONOŘUJTE VOSKOVAČ do vody nebo jiných kapalin
5. Vyvarujte se zavěšení kabelu přes pult nebo stůl, kde by za něj bylo možné tahat, dětmi nebo o něj neúmyslně zakopli
6. Voskovací stroj vždy používejte na rovném povrchu
7. Pokud zařízení nepoužíváte, odpojte jej ze zásuvky. Nechte vychladnout před
8. Během používání neomotávejte kabel kolem VOSKOVAČKY
9. Nástavce nedoporučené výrobcem mohou způsobit nebezpečí
10. Před vložením ruky do zařízení vyzkoušejte teplotu vody
11. Používejte pouze tento VOSKOVAČ pro zamýšlené použití, jak je popsáno v návodu k použití