

ACTIVESHOP[®]

Návod k použití


Lampa na nehty GLOW S1

Model: FD-369



Importer:

ACTIVESHOP Sp. z o.o.
ul. Graniczna 8B, bud. DC2A
54-610 Wrocław, Polska
www.activeshop.com.pl
Rev. A/03/2024

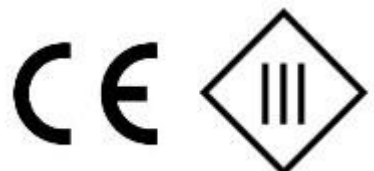

Technická data:

Jmenovité napětí	220 - 240V
Elektrická energie	168W
Jmenovitá frekvence	50 Hz
Počet LED diod	36 LED diod
Rozměry	23,2 x 20,5 x 11,1 cm
Maximální pracovní doba	120 str
Vlnová délka světla	365nm, 405nm

Komentáře

- 1 Před prvním použitím lampy si pozorně přečtěte uživatelskou příručku.
- 2 Nedívejte se přímo do světla LED, mohlo by to poškodit váš zrak.
- 3 Nepoužívejte lampu, pokud je poškozen napájecí zdroj.
- 4 Příliš dlouhá expozice může způsobit poškození kůže.
- 5 Měly by se používat produkty určené k vytvrzování LED světlem.
- 6 Po použití nezapomeňte zařízení odpojit.
- 7 Udržujte zařízení mimo dosah dětí.

Jak používat:

- 1.Připojte zdroj napájení k lampě. Nedělejte to mokřýma nebo vlhkýma rukama.
- 2.Aby zařízení začalo pracovat, musíte zvolit vhodný provozní režim.
- 3.Na zařízení jsou 4 tlačítka: 10s, 30s, 60s, 99s (režim nízkého ohřevu), pomocí kterých můžete nastavit dobu provozu zařízení.



Po zvolení příslušného režimu časovač odpočítává zbývající provozní dobu na displeji.

4.V „režimu nízké teploty“ se výkon postupně zvyšuje, aby se minimalizovalo možné nepohodlí při tvrdnutí laku.

5.Lampa bude pracovat na plný výkon v režimech 10s, 30s a 60s.

6. Pokud uživatel nezapne žádný režim, když vloží ruku do lampy, vestavěný pohybový senzor rozsvítí lampu. Maximální doba provozu je 120 sekund.

7. Spodní část lampy je možné vysunout, což usnadňuje podkládání nohy při provádění pedikúry.

8. Po ukončení práce zařízení vypněte a odpojte od napájení.

BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ

1. Přístroj je profesionální zařízení pro použití v kosmetických salonech. Přístroj by měl obsluhovat pouze kvalifikovaný kosmetický personál, aby se předešlo nežádoucím účinkům během ošetření.

2. Zařízení nerozebírejte ani se jej nepokoušejte použít k jiným účelům, než které jsou uvedeny v tomto návodu. Veškeré servisní a opravárenské práce smí provádět pouze oprávněný servisní pracovník (ACTIVESHOP Sp. z o. o.).

3. Neinstalujte a neprovozujte zařízení v blízkosti kapalin, vlhkých míst nebo s mokřýma rukama - aby se do zařízení nedostaly žádné kapaliny.

4. Ihned vytáhněte zástrčku ze zásuvky a kontaktujte autorizovaný servis společnosti ACTIVESHOP Sp. z o. o. v těchto případech:

a) do zařízení vnikla kapalina, b) zařízení vydává zvláštní zápach, kouř nebo vydává podivné zvuky,

c) došlo k poškození napájecího kabelu, d) došlo k převrácení zařízení nebo poškození jeho krytu.

5. Na kabely nepokládejte žádné předměty. Neinstalujte zařízení na místa, kde by někdo mohl šlápnout na napájecí kabel.

6. Z bezpečnostních důvodů vytáhněte napájecí kabel ze zásuvky pokaždé, když dokončíte práci se zařízením.

7. Do otvoru v zařízení nic nevkládejte. Pokud se do otvoru dostane cizí předmět, odpojte kabel ze zásuvky a kontaktujte distributora nebo výrobce.

8. Neumísťujte zařízení na nestabilní vozík, polici nebo vozidlo. Při pádu se zařízení může poškodit.

9. Pro zajištění stanovené životnosti zařízení se doporučuje ponechat před opětovným stisknutím tlačítka napájení jednu minutu (mezi zapnutím a vypnutím a naopak).

10. Napájecí zdroj musí odpovídat specifikacím na typovém štítku. V opačném případě hrozí nesprávné fungování zařízení, jeho poškození nebo dokonce popálení.

POZOR

1. V případě poškození napájecího kabelu nebo jiných poruch kontaktujte autorizované servisní středisko – pomůže vám to předejít riziku.

2. Tento spotřebič mohou používat děti ve věku 8 let a starší a osoby se sníženými fyzickými nebo duševními schopnostmi nebo nedostatečnými zkušenostmi a znalostmi o zařízení, pokud byly pod dohledem nebo byly poučeny o tom, jak zařízení používat bezpečným způsobem tak, aby rizika byla pochopitelná.

3. Zařízení není určeno dětem na hraní. Dětem nesmí být dovoleno hrát si se zařízením. 4. Nenechávejte zařízení bez dozoru, pokud se v jeho blízkosti nacházejí děti nebo osoby, které nemají dostatečné znalosti o používání zařízení.

5. Tento elektrický spotřebič není hračka. Nesprávné použití nebo kontakt s elektrickým zařízením může představovat riziko zranění nebo smrti, proto by mělo být zařízení používáno a skladováno mimo dosah dětí.



LIKVIDACE ZAŘÍZENÍ Odpadní elektrozařízení, příslušenství a obaly by měly být zaslány do středisek recyklace surovin v souladu se zásadami ochrany životního prostředí. Elektrická zařízení by se neměla vyhazovat do domovního odpadu. Dodržujte prosím pravidla týkající se likvidace tohoto typu zařízení.

Za účelem ochrany životního prostředí v souladu se směrnicí 2012/19/ES týkající se

Odpadní elektrická a elektronická zařízení Odpadní elektrická zařízení by měla být shromažďována odděleně a poté odeslána na sběrná místa pro odpadní elektronické a elektrické zařízení.

Na konci své životnosti stejně jako stará zařízení obsahují cenné recyklovatelné komponenty, proto by měly být recyklovány. Proto by měly být předány na příslušná sběrná místa a mohou být také předány společnosti ACTIVESHOP Sp. z o. o

SKLADOVÁNÍ A DOPRAVA

Zařízení by mělo být přepravováno při teplotách od (-) 20 °C do (+) 50 °C pouze v původním obalu. Zařízení skladujte na dobře větraném místě s relativní vlhkostí maximálně 75 %. Provozní teplota od (+) 10 °C do (+) 40 °C. Během skladování a přepravy nesmí být zařízení vrženo nebo upuštěno nebo vystaveno mechanickým otřesům nebo atmosférickým vlivům.